

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS

ELEKTRONISCHE ROLLENAUFHÄNGUNG / AUFHÄNGESYSTEM FEST MONTIERT

(StudioKing Hintergrundsystem Elektrisch B-4WE für 4 Rollen)



Betriebsanleitung

Vorsicht! Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

1. Anwendung und Kennzeichnung

Das elektronische Hintergrund-Trägersystem ist ein Auf- und Abrollsystem für 4 Rollen. Dieses wird in den Bereichen verwendet, wo ein Hintergrund notwendig ist, wie in Werbe- oder Fotostudios usw. Unter Benutzung der Motoren können die Hintergründe ab- oder aufgerollt werden.

Hinweis: Dieses 4-Rollen-System ist aufgrund seiner Abmessungen und seines Gewichts ausschließlich für die feste Montage an massiven Wänden oder Decken konzipiert und ausgelegt.

2. Installation und Montage

Wichtiger Hinweis: Die Montage des Systems an tragenden Wänden oder Decken ist durch eine Fachwerkstatt durchzuführen.

Grundaufbau: Das System besteht aus **zwei Hakenpaaren**. Der genaue Abstand zwischen den beiden Hakenpaaren richtet sich nach der Länge der verwendeten Hintergrundrolle.

Wand- und Deckenmontage: Befestigen Sie die beiden Hakenpaare mithilfe von Schrauben und Dübeln, die exakt auf Ihr Wand- oder Deckenmaterial (z. B. Beton oder massives Mauerwerk) abgestimmt sind. Nutzen Sie die Haken als Bohrschablone.



Vorsicht! Die Wand oder Decke, an der das System befestigt werden soll, muss solide, fest und für das spätere Gewicht und die Beanspruchung geeignet sein. Installieren Sie das Hintergrund-Trägersystem niemals an einer Holzwand, einer instabilen Wand oder einer abgehängten Decke. Achten Sie darauf, dass die Befestigung im stabilen Mauerwerk sitzt.

Montage des Funkempfängers: Auf derjenigen Seite, an der das Hakenpaar über die **zusätzlichen Löcher** verfügt, wird der Funkempfänger bzw. die Stromversorgungseinheit montiert.

Vorbereitung der Rollen (Expander): Stecken Sie jeweils eine Einsteckachse (Expander) in die linke und rechte Seite des optionalen Aluminiumrohrs oder Pappkerns. Durch Drehen der Feststellschraube im Uhrzeigersinn wird der Expander nach außen gegen das Rohr/den Kern gedrückt und somit fixiert.

Einhängen der Rollen: Heben Sie den vorbereiteten Hintergrund mit den festgesteckten Expandern an und hängen Sie ihn in die zuvor montierten Hakenpaare ein.

Motoren und Stromanschluss: Erst nachdem die Rollen sicher in den Haken hängen, werden die Motoren mit den Kabeln mit den entsprechenden Buchsen (1–4) des Funkempfängers verbunden.

Schließen Sie die Stromversorgungseinheit (Funkempfänger) im Anschluss mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.



3. Sicherheitshinweise

a. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diese Hintergrund-Trägersystem ausschließlich für die Benutzung unserer Hintergründe, wie Papierhintergründe 1,35x11 Meter / 2,72x11 Meter Breite.

b. Allgemeine Sicherheitshinweise

Erlauben Sie niemals Kindern und Jugendlichen den Umgang mit diesem Hintergrund-Trägersystem.

c. Regelmäßige Wartung und Prüfung:

Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben, Dübelverbindungen, Haken und Ketten in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 bis 6 Monate) auf festen Sitz und Verschleiß. Bei erkennbaren Mängeln ist das System sofort außer Betrieb zu nehmen.



Verletzungsgefahr !

Hängen Sie niemals einen anderen Gegenstand als die von uns vorgesehenen Hintergründe an das System.

Maximale Belastung: Die Expander und Rollenhalterungen sind jeweils für eine **maximale Belastung von 10 kg pro Halterung** ausgelegt. Verwenden Sie das System niemals, um andere Lasten aufzuwickeln.

Achten Sie beim Aufrollen des Hintergrundes darauf, dass sich keine Person oder Gegenstand mehr auf dem Hintergrund befindet.

Bei der Benutzung des Hintergrundsystems darf sich niemals eine Person direkt unter dem Hintergrund-Trägersystem aufhalten.

4. Bedienung

Legen Sie nun die Batterien in die Fernbedienung ein. Mit den entsprechenden Tasten können die einzelnen Hintergründe auf- und abgerollt werden. Findet keine Funktion statt, prüfen Sie bitte die Batterien der Fernbedienung und die Stromversorgung der Hintergrundabrollung.

Abb. 5: Das Hintergrundsystem wird über Funk gesteuert.

Abb. 6: Funkempfänger

Abb. 7: mit Stromkabel für die Steckdose



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

Abb. 7: Die Aufnahme zeigen die Montage eines 4fach elektronischen Hintergrund-Trägersystems (Motor-Rollenaufhänger).

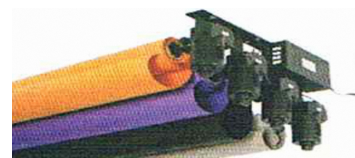


Abb 7.