GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS

ROLLENAUFHÄNGUNG / AUFHÄNGESYSTEM FEST MONTIERT: MANUELL

Betriebsanleitung

Vorsicht ! Benutzen Sie das Gerät nicht ohne die Betriebsanleitung gelesen zu haben.

1. Anwendung und Kennzeichnung

Das Hintergrund-Trägersystem ist ein Auf- und Abrollsystem. Dieses wird in den Bereichen verwendet, wo ein Hintergrund notwendig ist, wie in Werbe- oder Fotostudios usw.. Unter Benutzung einer Kette können die Hintergründe ab- oder aufgerollt werden.

2. Installation

Die Installation ist durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchzuführen. Um das Hintergrund-Trägersystem an der Wand oder Decke zu befestigen, sind Löcher mit einem Durchmesser von ca. 8 mm in die Wand zu bohren. Bei Beton-, Kalksandstein-, Kalksandlochstein-, Vollziegel-, Porenbeton-, Lochstein-Wand verwenden Sie Multizweckdübel 8x40 mit Schrauben 6x50 und Unterlegscheiben M6 oder die optional beiliegenden Metallspreizdübeln M6. Benutzen Sie dabei die Trägersysteme als Schablone. Erst wenn die Dübel verankert sind, heben Sie das rechte Hintergrund-Trägersystem in die richtige Position und befestigen dieses mit Hilfe der Schrauben und Unterlegscheiben M6. Vergewissern Sie sich, dass das Hintergrund-Trägersystem an einer stabilen Wand befestigt ist, bevor Sie das Montageset in Benutzung nehmen.

Vorsicht ! Die Wand oder Decke an der das Hintergrund-Trägersystem befestigt werden soll, muß solide, fest und für das spätere Gewicht und Beanspruchung geeignet sein. Installieren Sie niemals das Hintergrund-Trägersystem an einer Holzwand oder instabilen Wand oder abgehängten Decke. Achten Sie darauf, daß die Löcher im stabilen Mauerwerk sitzen.

Stecken Sie nun eine Einsteckachse in das optionale Aluminiumrohr oder Pappkern. Durch Drehen der Feststellschraube im Uhrzeigersinn wird der Expander nach außen gegen das Rohr/Kern gedrückt und somit fixiert. Hängen Sie nun die Einsteckachse in das vorhandene rechte Hintergrund-Trägersystem. Nachdem Sie auf der anderen Seite des optionalen Aluminiumrohrs oder Pappkerns die zweite Einsteckachse hineingeschoben haben, können Sie durch Einhängen der Einsteckachse in das linke Hintergrund-Trägersystem den optimalen Abstand ermitteln.

Achten Sie darauf, dass die Einsteckachsen richtig in dem Rohr, bzw. Pappkern steckt, damit das Rohr, bzw. Pappkern bei der späteren Benutzung nicht aus der Einsteckachse heraus rutschen kann. Markieren Sie nun die Bohrlöcher anhand des linken Hintergrund-Trägersystems. Legen Sie nun das Rohr, bzw. Pappkern mit den Expandern auf den Boden. Befestigen Sie nun das linke Hintergrund-Trägersystem mit Hilfe der Multizweckdübel 8x40 mit Schrauben 6x50 und Unterlegscheiben M6 oder den optional beiliegenden Metallspreizdübeln M6. Vergewissern Sie sich, dass beide Hintergrund-Trägersysteme in der gleichen Höhe sind, da sonst die Auf- und Abrollung der Hintergründe ungleichmäßig ist.

Nachdem die Einsteckachsen mit dem Aluminiumrohr oder Pappkern in das Hintergrund-Trägersystem eingehängt sind, wird die Kette auf das Zahnrad gelegt. Anhand der Beschreibung sehen Sie, wie die Kette geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Hilfe des Gewichts wird die Kette stabilisiert. Der Ketten-Schutzbügel muß vertikal angeordnet werden. Dieser verhindert, daß die Kette von der Einsteckachse rutschen kann.

3. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Hintergrund-Trägersystems diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

a. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diese Hintergrund-Trägersystem ausschließlich für die Benutzung unserer Hintergründe, wie gerollte Hintergründe auf Alukern oder Papierhintergründe 1,35x11 Meter / 2,72x11 Meter / 2,72x11 Meter oder Alukerne mit 3,25 Meter Breite.

b. Allgemeine Sicherheitshinweise

Erlauben Sie niemals Kindern und Jugendlichen den Umgang mit diesem Hintergrund-Trägersystem.

4. Bedienung

Die Drehrichtungen der Aluminiumrohre, bzw. Pappkerne werden jeweils durch die Zugbewegung an der Kette bestimmt. Ziehen Sie die „hintere“ Kette und ist die Kette auf der rechten Seite (Sichtrichtung auf den Hintergrund) montiert, dann wird der Hintergrund abgewickelt. Zieht Sie die „vordere“ Kette, wird der Hintergrund aufgewickelt.

⚠ **Justieren !** Mit Hilfe der Bremse kann die Einsteckachse so justiert werden, dass der Hintergrund sich nicht von selbst abwickelt. Durch Lösen der Schraube wird der Hintergrund leichter, durch Festdrehen der Schraube der Hintergrund schwerer aufgerollt. Auch kann hier die Position fest fixiert werden.
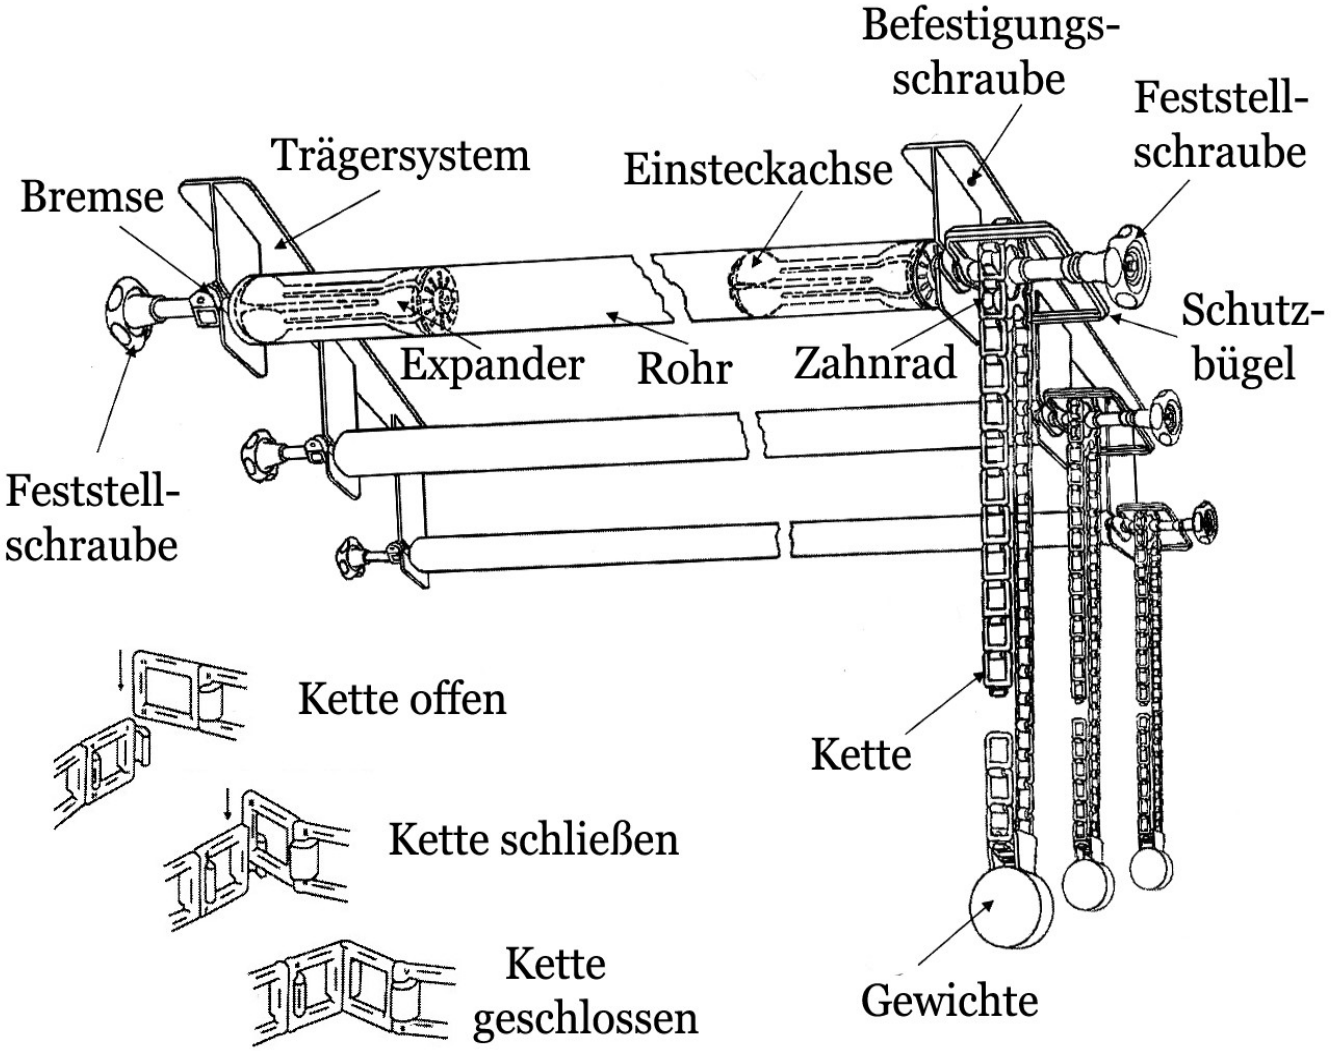
⚠ **Verletzungsgefahr !** Hängen Sie niemals einen anderen Gegenstand als die von uns vorgesehenen Hintergründe an das Hintergrund-Trägersystem. Die Expander sind jeweils nur für Hintergründe mit einem Gewicht von ca. 9 kg ausgelegt. Verwenden Sie niemals das Hintergrund-Trägersystem um andere Hintergründe aufzuwickeln. Achten Sie beim Aufrollen des Hintergrundes darauf, daß keine Person oder Gegenstand mehr auf dem Hintergrund ist. Bei der Benutzung des Hintergrundsystems darf sich keine Person unter dem Hintergrund-Trägersystem aufhalten.